

Borrfrritt montage av rörklammer



Limplatta för rörklammer (dubbel)



RSK 8740116

Limplatta för rörklammer (enkel)



RSK 8740115

Nu kan du enkelt montera rörklammer utan att borra. Brickorna passar till både FALU och PURUS, enkel resp. dubbel rörklamma. Nedan ett exempel på montage av rörklamma med Glabete montagebrickor och Glabete Aerosol.



Montera fast limplattan på rörklamman



Skruva fast



Förbehandla limytan genom att rugga av oxidskikt.



Spraya och torka torrt.



Spraya och rengör ytskikt



Torka torrt med ren trasa



Applicera lim




Rilla lim med tandspackel.



Spraya på limmet



Applicera klammer

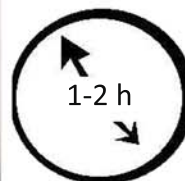

Slutmontera!